LIXIL
TOEX

施主様用

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書 自然浴生活

アーキキャスト ファンクション

もくじ

1.安全のために必ず守ってください ・・・・・1
2.各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・3
3.使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
　3-1 エクスポスト プレイン ・・・・・・・・・3
　3-2 ネームシールの貼り方 ・・・・・・・・・4
　3-3 テレビドアホン親機・子機 ・・・・・・・4
　3-4 照明・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
　3-5 ご注意とお願い・・・・・・・・・・・・・4
4.お手入れについて ・・・・・・・・・・・・・5
5.修理を依頼する前に ・・・・・・・・・・・・5
6.修理と保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・6
7.別売り品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・6
8.仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
⚠警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

UA184_201001A

1　安全のために必ず守ってください

⚠警告

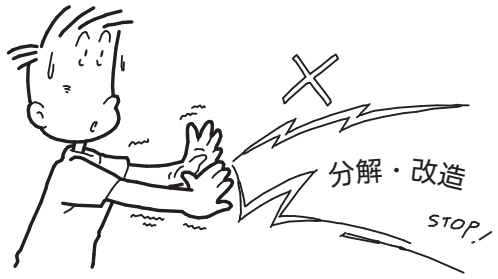

●照明器具を分解・改造したり、部品の交換をしないでください。火災・感電・落下によるケガの原因になります。

⚠警告

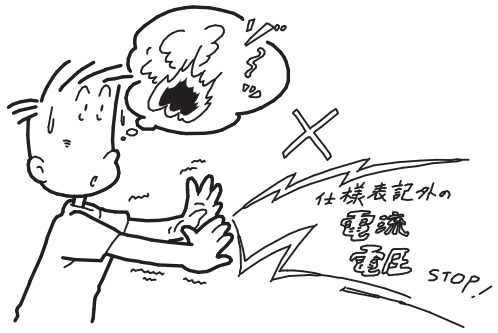

●仕様に表記した電源・電圧以外の電圧は使用しないでください。感電・発火の原因になります。

⚠注意

●ポスト投函口にむやみに手や指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
●投函物を取り出す際は、扉などで手や指を挟まないように注意してください。

⚠注 意

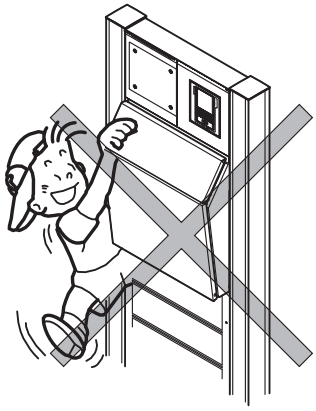

●ポストにぶらさがったり、物を吊下げたりしないでください。落下して、ケガをするおそれがあります。

⚠注 意

●ポストが、ポールから飛出した構造です。頭や体をぶつけてケガをしないように注意してください。

⚠注 意

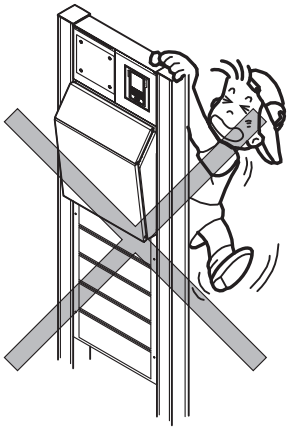

●ファンクション本体にぶらさがったり、物を吊下げたりしないでください。落下して、ケガをするおそれがあります。

2　各部の名称

（1）単独仕様

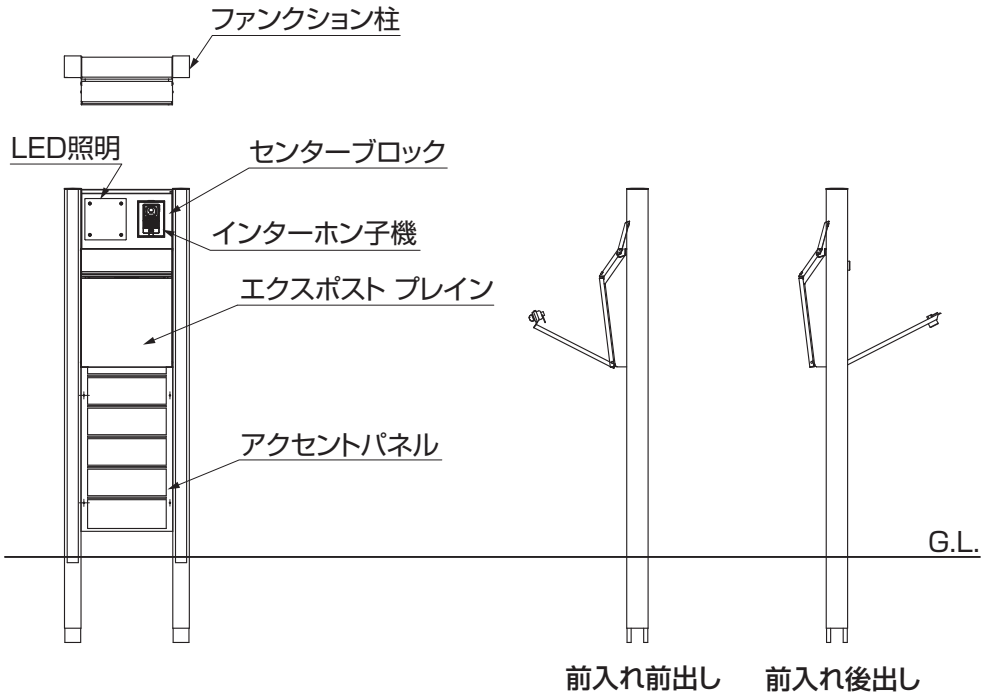

（2）扉片受仕様

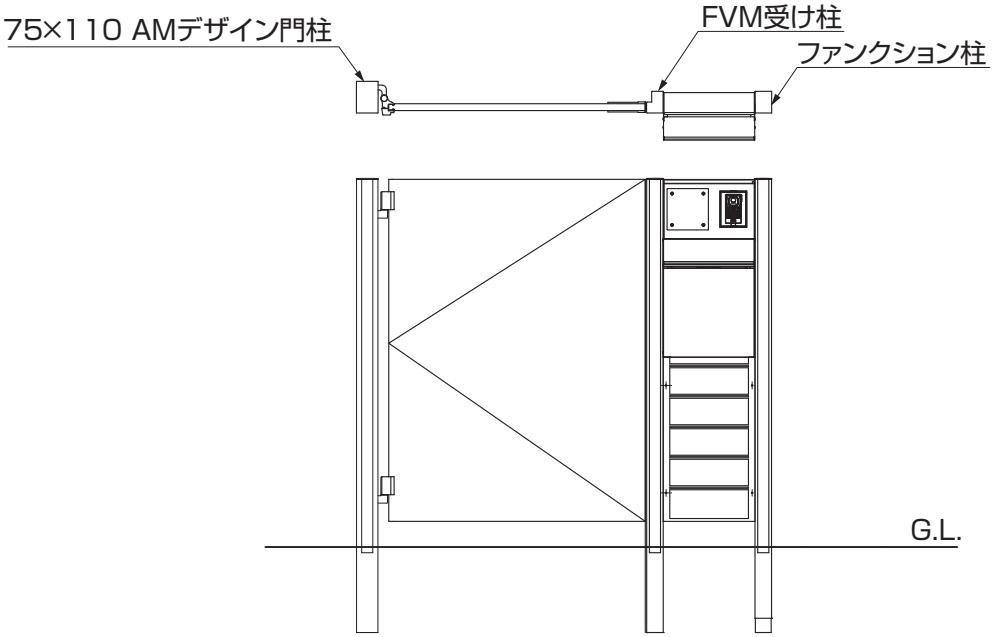

3　使用方法

3-1　エクスポスト プレイン

●エクスポスト プレインに付属の取扱説明書をご参照ください。

3-2 ネームシールの貼り方

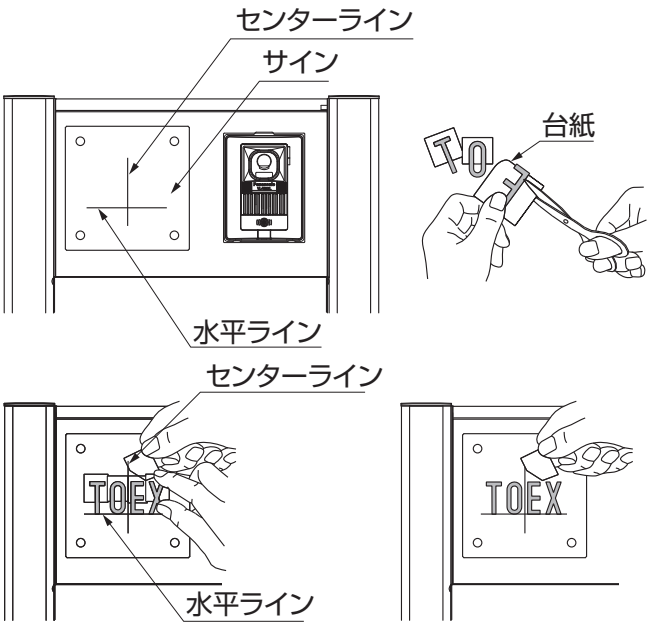

①サインにあとから消せる物で、センターラインと水平ラインを引きます。
②ネームシールから必要な文字を少し小さめに切離します。
③文字を切らないように注意して、台紙をハサミで5分の1程度切取ります。
④水平ラインと文字の位置を合わせて、文字をセンターラインから左右等間隔になるように仮貼りします。
⑤台紙をはがして文字がサイドラインからはがれないようにしっかり貼付けます。
⑥センターラインと水平ラインを消します。

3-3 テレビドアホン親機・子機

●テレビドアホン親機・子機に付属の取扱説明書をご参照ください。

3-4 照明

●LED照明は、明るさセンサーにより周囲が暗くなると自動点灯し、周囲が明るくなると自動消灯します。周囲が暗くなってから照明を消灯したい場合は、室内の入切スイッチをＯＦＦにしてください。

3-5 ご注意とお願い

⚠注 意

●ポストは郵便物や新聞などを入れるものです。その他の目的に使用しないでください。
●製品の分解や改造は絶対にしないでください。

お 願 い

●ボールをぶつけるなど、強い衝撃を加えないでください。破損や故障の原因になります。
●本体付近で、たき火をしないでください。部材が変形、破損するおそれがあります。
●本体付近で、農薬や殺虫剤等の薬剤を使用する場合は、表面に付着しないようにしてください。表面が変色するおそれがあります。
●風雨が強いときは、雨水が入り投函物をぬらすおそれがあります。はやめに投函物を取り出してください。
●大きな投函物を取り出すときには、取出口に引っかかる場合があります。破損しないように気をつけてください。
●製品に関する移設、増設などは、お買い求めの工務店・販売店・電気工事店（電気工事有資格者）にご相談ください。
●樹脂部分に直接、自動車・湯わかし器などの排気ガスをあてないようにしてください。
変形・変色するおそれがあります。

4　お手入れについて

（1）汚れの取り方

①年に2～3回水洗いをして拭きとってください。

a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。

b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

お願い

●ブラシは使用しないでください。キズがつくおそれがあります。

●シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげたりすることがあります。

●ステンレスパネルの汚れが著しい場合やサビが出ている場合は、中性洗剤を付けたスコッチブライト、または研磨剤入りクリーナーで軽くこすり、汚れやサビを取り除きます。そのあとよく水洗いをしてから、水分をよく拭き取ってください。

●アクセントパネルは柔らかい布でホコリを取り、水で濡らした布で拭いてから、乾拭きをして下さい。

（2）キズの補修

①あやまってアルミにキズをつけた場合は、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

（3）センサーのお手入れ

①検知部を6ヶ月に1回程度を目安にして、やわらかい布で拭いてください。

お願い

●検知部が汚れると、センサーの感度が鈍くなります。定期的にお手入れをしてください。

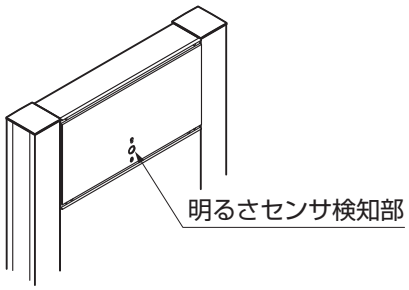

5　修理を依頼する前に

●故障かなと思われたときには、修理を依頼する前にお調べください。

●直らなかったときは、修理をご依頼ください。

このようなとき	点　検	処　置
照明が点灯しない	電源スイッチが「切」になっていませんか	電源スイッチを「入」にセットしてください
照明が点滅する	検知部が汚れたり蒸気などの水滴がついていませんか	検知部をやわらかい布で傷がつかないようにふいてください

⚠注 意

●配線工事は、電気工事店（電気工事有資格者）にご依頼ください。

6　修理と保証

（1）保証書について

●保証書は必ず施工店名、施工日などの所定事項を確かめて施工店からお受け取りください。
●保証書記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。

（2）保証期間

お願い

●保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

施工完了日（お引渡し日）▼	1年▼	2年▼
電装部品	無料	有料
電装部品以外	無料	有料

（3）修理について

●製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
●修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）または、「お客様相談センター」にお問い合わせください。
●修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご氏名	
製品名		ご住所	
施工日	年　月　日	電話番号	
施工店名		その他	

●消耗品は寿命があり、有償修理となります。

7　別売り品

●下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。
・補修塗料
誤ってキズをつけたときの補修にご利用ください。

8　仕様

●1日10時間点灯した場合、この器具の光束保持率70%推定時間は40000時間です。
（LED照明器具では寿命を、光束が初期値の70%に減少するまでの点灯時間と定めています。）

項目	仕様
機種	LED照明
使用電圧	AC100V
消費電力	1.3W
LED	電球色9個

アーキキャスト ファンクション　保証書

製造No. （商品名シールNo.）		
保証期間	対象部品	期間（お引渡し日より）
	本体	2ヶ年
	但し電装部品	1ヶ年
お引渡し日	年　月　日	
お客様	ご住所	
	お名前　様	
	電話　（　）	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施工店	住所・店名　印 電話　（　）

株式会社 LIXIL
〒136-8535　東京都江東区大島2-1-1

1. **保証者**
   株式会社LIXIL
2. **保証の対象者**
   当該商品の所有者
3. **対象商品**
   TOEXブランドで販売しているエクステリア商品
4. **保証内容**
   取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
5. **保証期間**
   当該商品の施工完了日（お引き渡し日）から起算して2年間。（電装部品及び木製部品については1年間）ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。
6. **免責事項**
   保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
   ①取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したことに起因する不具合（例えば、腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下など）。
   ②取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合（例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など）。
   ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合（例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など）。
   ④建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの商品以外に起因する不具合。
   ⑤商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
   ⑥自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合（例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど）。
   ⑦環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合（例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など）。
   ⑧天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
   ⑨実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
   ⑩犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
   ⑪使用者や第三者による不当な修理や改造（必要部品の取外し含む）に起因する不具合。
   ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
   ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合せください。

お客様相談センター

・商品のご購入・使い方などのご相談
・有償での修理と部品のご購入

0120-126-001　Fax03-3638-8447

受付時間‥‥月～金 9:00～18:00（祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く）

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行う場合がありますのでご了承ください。

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』（http://www.lixil.co.jp/privacy/）をご覧下さい。

取説コード
UA184

JZZ619934B
201001A_1042
201210C_1042